

1	TIPO BATTERIA / BATTERY TYPE			
		S1	S2	S4
	PB-ACIDO / WET	OFF	OFF	OFF
	OPTIMA	ON	ON	OFF
	GEL / AGM (STANDARD)	OFF	ON	OFF
	SONNENSHEI	ON	OFF	OFF

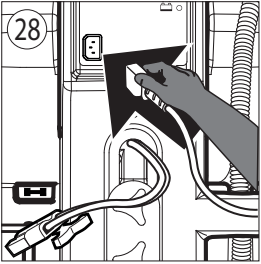
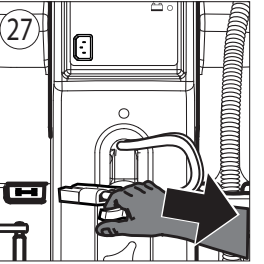
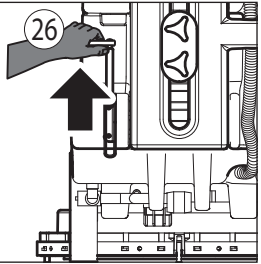
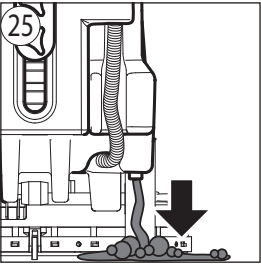
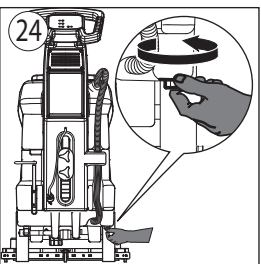
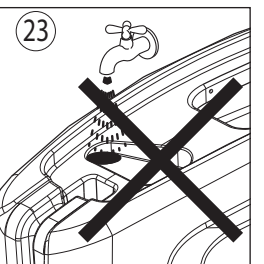
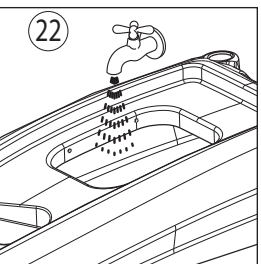
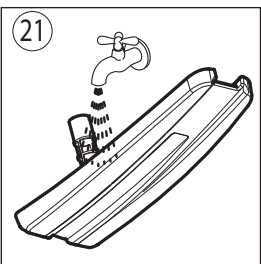
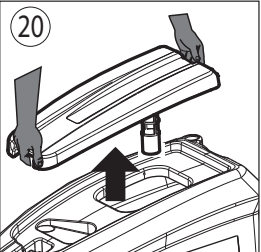
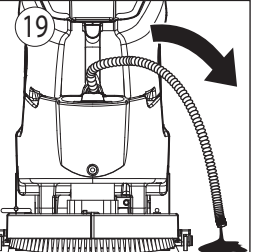
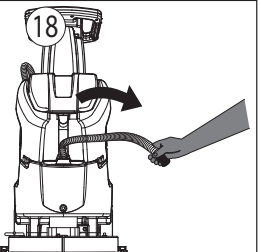
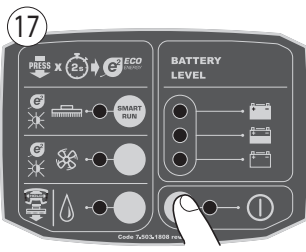
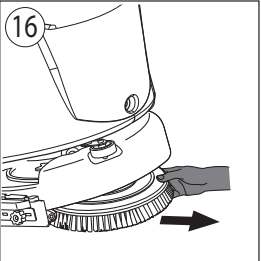
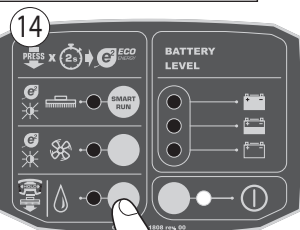
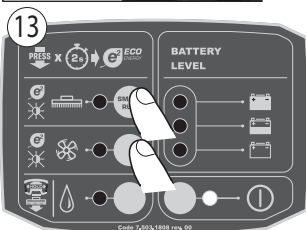
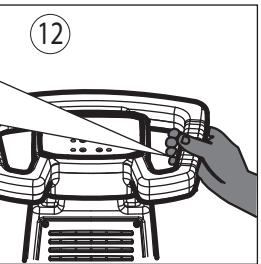
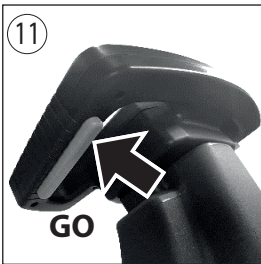
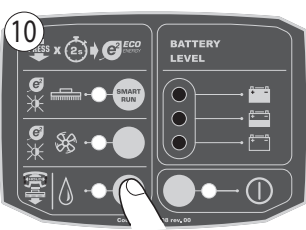
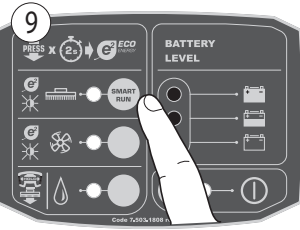
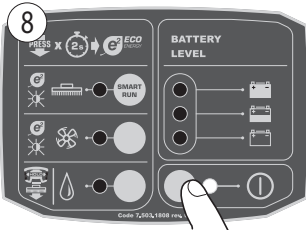
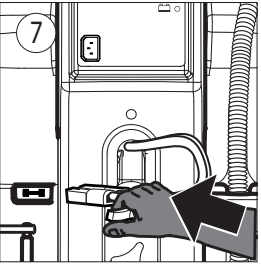
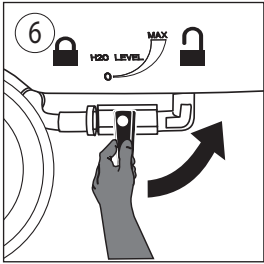
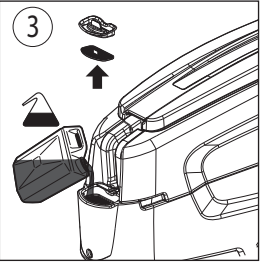
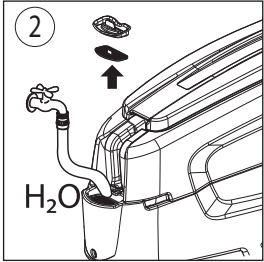
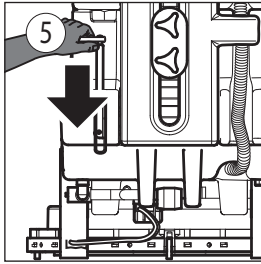
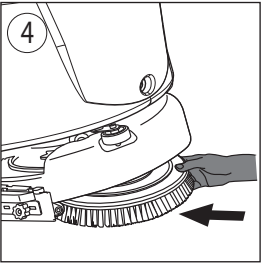


fig.	NL GEÏNTEGREERDE LADER
1	Standard batterijen benodigen geen verandering van dipswitches. Dipswitch instellingen mogen alleen door monteur worden veranderd.
2	Eerst schoonwater en dan schoonmaakmiddel in de schoonwatertank
3	
4	Monteer de borstel
5	Laat de zuigmond op de vloer
6	Stel de watertoevoer naar behoefte in
7	Sluit de Anderson-beveiligingsconnector aan op een connector
8	De aan/uit schakelaar inschakelen.
9	Smart run inschakelen
10	Water toevoer inschakelen
11	Start de machine via de knop op het handvaten
12	
	Nu is het mogelijk om de vloer te schrobben en te drogen.
13	Borstel ontkoppelen; schakel smart run uit. Kantel de machine in de ruststand met de borstel vrij van de grond.
14	Schakel water toevoer in.
15	houd de handvat schakelaars ingedrukt totdat de borstel loskomt
16	
17	Zet de machine uit ①
18	Leeg de vuilwatertank.
19	
20	Maak de vuilwatertank schoon.
21	
22	
23	Attentie mors geen vloeistof op de zuigmotor
	Hou de covers open voor een perfecte ventilatie
24	Schoonwater tank legen
25	
26	Haal de zuigmond van de vloer
27	Koppel de Anderson veiligheidsschakelaar los
28	Verbind de lader met het stopcontac en start met laden, totdat het groene LED brandt.