




# exclusiva

## USER MANUAL HEFTER TURNADO® 35



PLEASE NOTE:  
Before use, carefully read  
the instructions for use.

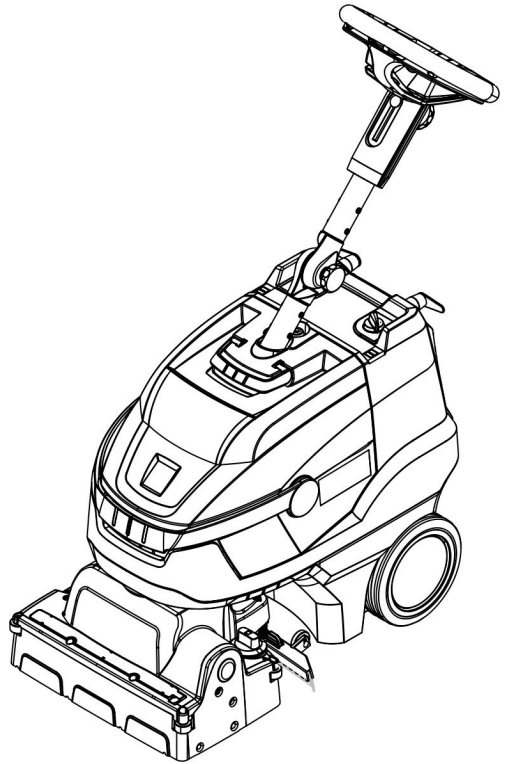





Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

## Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies . . . . .	NL	1
Functie . . . . .	NL	2
Reglementair gebruik . . . . .	NL	2
Zorg voor het milieu . . . . .	NL	2
Garantie . . . . .	NL	2
Toebehoren en reserveonderdelen . . . . .	NL	2
Bedieningselementen . . . . .	NL	3
Voor de inbedrijfstelling . . . . .	NL	4
Werkning . . . . .	NL	4
Buitenwerkingstelling . . . . .	NL	6
Vervoer . . . . .	NL	6
Opslag . . . . .	NL	6
Onderhoud . . . . .	NL	7
Verwijdering . . . . .	NL	8
Storingen . . . . .	NL	8
Toebehoren . . . . .	NL	9
Technische gegevens . . . . .	NL	10
EU-conformiteitsverklaring . . .	NL	10

## Veiligheidsinstructies

Lees en volg voor het eerste gebruik van het apparaat deze handleiding en de bijbehorende brochure Veiligheidsinstructies voor borstelreinigingsapparaten, 5.956-251.0

### ⚠ **WAARSCHUWING**

*Apparaat niet op hellende vlakken gebruiken.*

**Het apparaat mag uitsluitend gebruikt worden als de tank en alle deksels gesloten zijn.**

### Gevarenniveaus

#### ⚠ **GEVAAR**

*Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt.*

#### ⚠ **WAARSCHUWING**

*Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.*

#### ⚠ **VOORZICHTIG**

*Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.*

#### **LET OP**

*Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiele schade kan leiden.*

### Instructies voor de batterij (accu) en oplaadapparaat

In het apparaat zijn Lithium-Ion batterijen gemonteerd. Hierop zijn bijzondere criteria van toepassing. De uitbouw, inbouw en de controle van defecte batterijen mogen alleen door de klantendienst of een vakman gedaan worden.

Instructies voor opslag en transport kunt u krijgen bij uw klantendienst van leverancier

#### ⚠ **GEVAAR**

- *Wijzigingen en veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.*
- **Accu niet openen**, er bestaat gevaar van kortsluiting en er kunnen irriterende dampen of bijtende vloeistoffen vrijkomen.
- **Accu niet blootstellen aan sterke zonnestraling, hitte of vuur**, er bestaat explosiegevaar.

- *Laadapparaat niet in explosiegevaarlijke omgeving gebruiken.*
- *Voor voldoende ventilatie zorgen tijdens het laden.*
- *Laadapparaat niet in vervuilde of natte toestand gebruiken.*
- *In geen geval in de omgeving van een batterij of in een batterijlaadruimte werken met open vlammen, vonken vormen of roken. Explosiegevaar.*

#### ⚠

#### **WAARSCHUWING**

- *Voor ieder gebruik apparaat en netsnoer op beschadiging controleren. Beschadigde apparaten niet meer gebruiken en beschadigde onderdelen alleen door vaklui laten repareren. Kinderen uit de buurt van accu's en oplaadtoestel houden. Geen beschadigde batterijen opladen. Beschadigde batterijen door de klantendienst van leverancier laten vervangen.*

- Een defecte batterij niet bij het huisvuil doen, de klantendienst van leverancier op de hoogte brengen.
- Vermijd het contact met uit defecte accu's uitlopende vloeistof. Bij toevallig contact vloeistof met water afspoelen. Bij contact met de ogen bovendien een arts opzoeken.

#### **⚠ VOORZICHTIG**

- Deze gebruiksaanwijzing moet absoluut in acht genomen worden. Aanbevelingen van de wetgever in het omgaan met batterijen in acht nemen.
- De netspanning moet overeenkomen met de spanning die is vermeld op het typeplaatje van het laadapparaat.
- Laadapparaat uitsluitend voor het opladen van goedgekeurde accupacks gebruiken.
- De accu mag alleen met dit apparaat gebruikt worden, het is verboden en gevaarlijk deze voor andere doeleinden te gebruiken.

### Veiligheidsinrichtingen

Wanneer de veiligheidsschakelaar losgelaten wordt, wordt de borstelaandrijving uitgeschakeld.

### Functie

Deze schuurzuigmachine wordt gebruikt voor de natte reiniging van vlakke vloeren. Door het instellen van de waterhoeveelheid kan het eenvoudig aan de betreffende reinigungsopdracht aangepast worden. Een werkbreedte van 350 mm en een schoon- en vuilwatertank met elk een capaciteit van 12 l maken een effectieve reiniging bij hoge gebruiksduur mogelijk. De batterij kan door middel van een ingebouwd oplaadapparaat aan een 230-V-stopcontact opgeladen worden.

### Reglementair gebruik

Gebruik dit apparaat uitsluitend volgens de gegevens in deze gebruiksaanwijzing.

- Dit apparaat is geschikt voor industrieel gebruik, zoals bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, win-

kels, kantoorgebouwen en verhuurkantoren.

- Het apparaat mag alleen voor het reinigen van niet-vochtgevoelige gladde vloeren gebruikt worden.
- Dit apparaat is voor gebruik binnen bestemd.
- Het apparaat is niet geschikt voor de reiniging van bevroren vloeren (bijv. in koelhuizen).
- Het apparaat mag alleen uitgerust worden met originele toebehoren en reserveonderdelen.

### Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

#### **Informatie over stoffen (REACH)**

Actuele informatie over stoffen vindt u onder:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Garantie


In elk land gelden de door onze bevoegde verkoopmaatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Eventuele storingen aan de accessoires herstellen wij binnen de garantieteriode kostenloos voor zover een materiaal- of productiefout de oorzaak is. Voor garantieaanspraken wendt u zich met uw aankoopbewijs tot uw handelaar of de dichtstbijzijnde, bevoegde klantendienst.

### Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig en zonder storingen functioneert.

Informatie over het toebehoren en de reserveonderdelen vindt u op [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Bedieningselementen

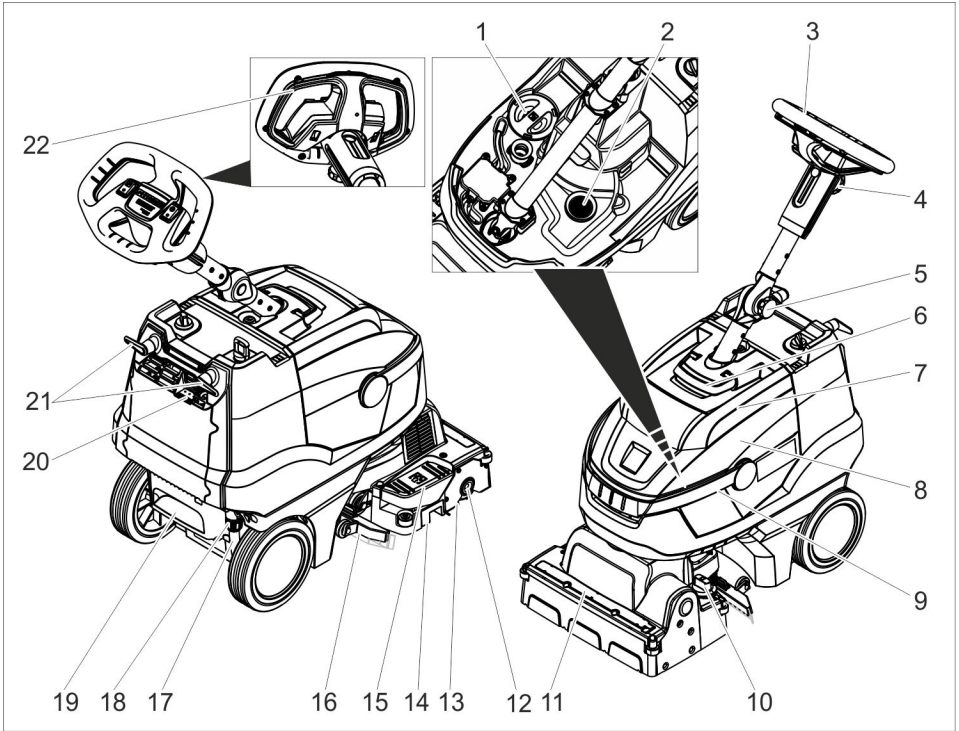

- |    |  |    |                         |
|----|--|----|-------------------------|
| 1  | Deksel schoonwatertank                                 | 19 | Trog                    |
| 2  | Pluizenzeef  | 20 | Weergave batterijlading |
| 3  | Stuurwiel  | 21 | Kabelhaak, zwenkbaar    |
| 4  | Stervormige handgreep, in hoogte verstelbaar stuurwiel | 22 | Veiligheidsschakelaar   |
| 5  | Stervormige handgreep, transportstand stuurwiel        |    |                         |
| 6  | Ontgrendeling, deksel vuilwatertank                    |    |                         |
| 7  | Deksel reservoir vuil water                            |    |                         |
| 8  | Vuilwaterreservoir                                     |    |                         |
| 9  | Draaggreep vuilwaterreservoir                          |    |                         |
| 10 | Draaigreep borstelaandrukkracht (1=min, 4=max)         |    |                         |
| 11 | Waterverdeellijst                                      |    |                         |
| 12 | Ontgrendelknop, borstelrol                             |    |                         |
| 13 | Borstelrol   |    |                         |
| 14 | Grofvuilreservoir                                      |    |                         |
| 15 | Pedaal Omhoog zetten zuigbalk                          |    |                         |
| 16 | Zuigbalk   |    |                         |
| 17 | Peilindicatie schoon water                             |    |                         |
| 18 | Koppeling verswater afdaten                            |    |                         |



- 1 Dosering reinigungsoplossing
- 2 Schakelaar reinigungsoplossing
- 3 Controlelampje Reinigungsoplossing aanbrengen
- 4 Controlelampjes zuigen  
Groen: zuigturbine in werking  
Oranje, knipperend: zuigturbine overbelast
- 5 Controlelampjes borstelaandrijving  
Groen: borstel draait  
Oranje, knipperend: borstel overbelast
- 6 Weergave batterijtoestand  
Groen: batterij opgeladen  
Oranje: batterij is bijna leeg  
Rood: apparaat schakelt uit - batterij opladen
- 7 Controlelampjes Eco Mode
- 8 Schakelaar Eco Mode
- 9 Apparaatschakelaar

## Voor de inbedrijfstelling

### Accu laden

#### Instructie:


Het apparaat beschikt over een beveiliging tegen volledige ontlading, d.w.z. dat als de nog toelaatbare minimale capaciteit wordt bereikt, het apparaat wordt uitgeschakeld. De oplaadtijd bedraagt ca. 3 uur.

Het laadapparaat beëindigt zelfstandig het laadproces.

Indien nodig, kan het apparaat ook weer gebruikt worden, voordat de batterij volledig opgeladen is.

→ Netstekker in het stopcontact steken.

## Weergave batterijlading

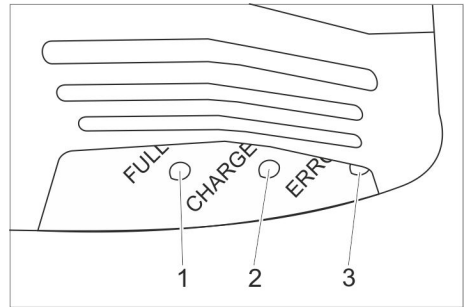

- 1 Batterij is opgeladen (groen)
- 2 Batterij wordt opgeladen (geel, knipperend)
- 3 Storing (rood)

## Werking

- Stervormige handgreep voor transportstand losmaken.
- Stuurkolom recht uitrichten.
- Stervormige handgreep aanspannen.

## Bedrijfsstoffen vullen

### △ WAARSCHUWING

*Gevaar voor beschadiging. Alleen de aanbevolen reinigingsmiddelen gebruiken.*

*Voor andere reinigingsmiddelen draagt de exploitant een verhoogd risico met betrekking tot bedrijfsveiligheid, gevaar voor ongevallen en verlaagde levensduur van het apparaat. Alleen reinigingsmiddelen gebruiken die vrij zijn van oplosmiddelen, zout- en vloeizuren.*

*Veiligheidsinstructies op de reinigingsmiddelen in acht nemen.*

#### Instructie:

Gebruik geen sterk schuimende reinigingsmiddelen.

Doseeraanwijzingen in acht nemen.

→ Handgreep vuilwatertank omhoog zwenken.

→ Vuilwatertank eruit halen en apart zetten.

→ Deksel verswater eraf nemen.

→ Schoon water (max. 50 °C) vullen.

→ Reinigingsmiddel toevoegen. Instructies betreffende de dosering in acht nemen.

Aanbevolen reinigingsmiddelen:

Gebruik	Reinigingsmiddel
Onderhoudsreiniging (ook bij alkaligevoelige vloeren)	RM 745 RM 746
Reiniging van vet	RM 69 ES ASF RM 69 ASF
Basisreiniging (strippen) van alkalibestendige, harde vloerbedekkingen	RM 752
Basisreiniging (strippen) van linoleum	RM 754
Grondreiniger, zuur	RM 751
Ontsmettend reinigingsmiddel	RM 732

Reinigingsmiddelen zijn verkrijgbaar in de vakhandel.

- Deksel van het schoonwaterreservoir sluiten.
- Vuilwatertank op het apparaat zetten.

### Instellingen

- Stervormige handgreep voor het in hoogte verstellen van het stuurwiel losmaken.
- Stuurwiel op de gewenste hoogte stellen.
- Stervormige handgreep aanspannen.
- Dosering van de reinigungsoplossing in overeenstemming met de vervuiling en de aard van de vloerbedekking instellen.
- Draaigreep borstelaandrukkracht instellen op de gewenste waarde. Borstelaanpersdruk alleen bij opgeheven reinigingskop instellen.

#### Instructie:

Wanneer het apparaat tijdens het gebruik te sterk naar voren trekt, de aanpersdruk verlagen.

- Schakelaar Eco Mode in de gewenste stand brengen.  
Normale werking: Het apparaat werkt met maximaal borsteltoerental en hoogste zuigvermogen.  
Eco: Het apparaat werkt met gereduceerd borsteltoerental en zuigvermo-

gen. Daarbij wordt ook het energieverbruik gereduceerd. De mogelijke inzettijd met een batterijlading stijgt.

### Reinigen

#### LET OP

*Beschadigingsgevaar voor vloerbedekking*  
Gebruik het apparaat niet ter plaatse.  
Gevaar voor beschadiging. Zuigbalk opheffen, voordat het apparaat een langere afstand achteruit getrokken wordt.

- Apparaatschakelaar op "I" zetten.
- Schakelaar Reinigungsoplossing inschakelen.
- Schakelaar zuigturbine inschakelen, de afzuiging start.
- Pedaal voor het opheffen van de zuigbalk voor het neerlaten van de zuigbalk achteraan naar beneden drukken.
- Veiligheidsschakelaar naar het stuurwiel trekken, borstelaandrijving en opdracht voor reinigungsoplossing worden ingeschakeld (indien ingesteld).
- Apparaat naar voren schuiven, totdat de parkeersteun inklapt en de reinigingskop de vloer raakt.
- Apparaat over de te reinigen oppervlakte bewegen.

#### Instructie:

Wanneer het stuurwiel 180° gedraaid wordt, rijdt het apparaat ook achteruit.

### Stoppen en stilleggen

- Veiligheidsschakelaar loslaten.
- Apparaat nog 1-2 m vooruit rijden, om het restwater af te zuigen.
- Pedaal voor het opheffen van de zuigbalk voor het opheffen van de zuigbalk vooraan naar beneden drukken.

#### LET OP

*Zuiglippen en borstel kunnen duurzaam vervormd raken. Apparaat altijd met uitgeklapte parkeersteun wegzetten.*


- Apparaatschakelaar op „0“ stellen.
- Voet in de uitsparing voor de voeten zetten en het apparaat door te trekken aan het stuurwiel van voren opheffen, totdat de parkeersteun uitklapt.

## Vuilwatertank leegmaken

### ⚠ **WAARSCHUWING**

Lokale voorschriften inzake de behandeling van afvalwater in acht nemen.

- Handgreep van de vuilwatertank naar boven zwenken en laten inklinken.
- Vuilwaterreservoir wegnemen.

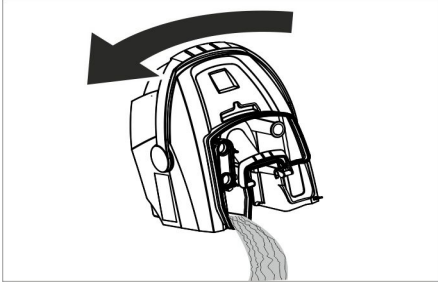


- Deksel vuilwatertank afnemen.
- Vuilwatertank leegmaken. Vuilwatertank bij het leegmaken naar opzij zwenken, om de tank helemaal leeg te maken.
- Vuilwatertank met schoon water uitspoelen.
- Vuilwatertank opnieuw op het apparaat aanbrengen.

## Schoonwatertank leegmaken

### ⚠ **WAARSCHUWING**

Lokale voorschriften inzake de behandeling van afvalwater in acht nemen.

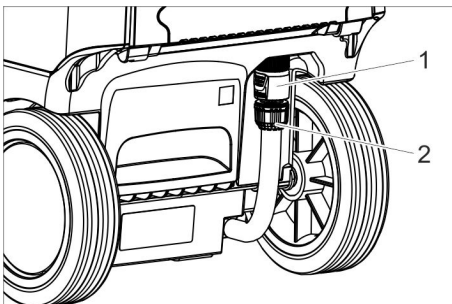

- 1 Koppeling verswater aflaten
  - 2 Peilindicatie schoon water
- Koppeling naar beneden schuiven.
  - Slang van de aanduiding van het vloeistofniveau eraf trekken en naar beneden zwenken,

## Vorstbeveiliging

Bij vorstgevaar:

- Schoon- en vuilwatertank legen.
- Apparaat in een vorstvrije ruimte opslaan.

## Stuurkolom neerklappen

Om minder plaats in te nemen bij transport en opslag kan de stuurkolom neergeklapt worden.

- Stervormige handgreep transportstand losmaken.
- Stuurwiel helemaal naar voren zwenken.
- Stervormige handgreep aanspannen.

## Buitenwerkingstelling

- Voor wekenlange bedrijfsonderbrekingen de accu volledig opladen.
- Apparaatschakelaar op „0“ stellen.

### **LET OP**

*Beschadigingsgevaar voor de accu door volledige ontlading.*

*Apparaatschakelaar tijdens bedrijfspauzes altijd op "0" zetten.*

## Vervoer

### ⚠ **VOORZICHTIG**

*Verwondings- en beschadigingsgevaar!*

*Neem bij het transport het gewicht van het apparaat in acht.*

- Borstel eruitnemen om beschadiging van de borstel te vermijden.
- Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

## Opslag

### ⚠ **VOORZICHTIG**

*Gevaar voor lichamelijk letsel en beschadiging! Let op het gewicht van het apparaat bij opslag.*

Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.



## Onderhoud

### ⚠ GEVAAR

Gevaar voor lichamelijk letsel. Voor alle werkzaamheden aan het apparaat de uit-/aan-schakelaar op „0“ draaien en de stekker van het laadapparaat uittrekken.

### LET OP

Gevaar voor beschadiging van het apparaat door uitlopend water. Vuilwater en resterend vers water vóór werkzaamheden aan het apparaat afdelen.

→ Apparaat op een egaal oppervlak neerzetten.

## Onderhoudsschema

### Na het werk


#### LET OP

Beschadigingsgevaar. Spuit het apparaat niet met water schoon en gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

- Vuil water afdelen.
- Deksel van de vuilwatertank nemen en de binnenkant van het deksel en de vlotter met water afspoelen.
- Vuilwaterreservoir met zuiver water uitspoelen.
- Zuigbalk reinigen.
- Grofvuilreservoir eruit nemen en leegmaken.
- Apparaat aan de buitenkant met een vochtige, in mild zeepsop gedrenkte doek reinigen.
- Zuiglippen reinigen, op slijtage controleren en indien nodig vervangen.
- Borstel reinigen
- Borstel op slijtage controleren, indien nodig vervangen (zie "Onderhoudswerkzaamheden").
- Accu indien nodig opladen.

### Wekelijks

- Waterverdeellijst bij de reinigingsknop eraf trekken en waterkanaal reinigen.

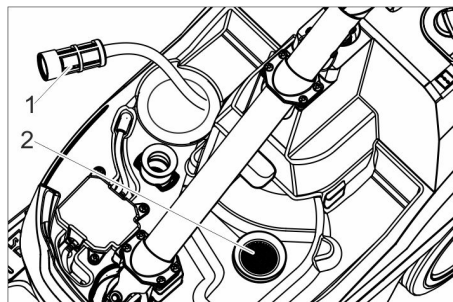

- 1 Filter vers water
- 2 Pluizenzeef

- Filter schoonwater reinigen.
- Pluizenzeef reinigen.

### Maandelijks


- Afdichtingen tussen vuilwatertank en deksel op conditie controleren, zonodig vervangen.

### Jaarlijks

- Voorgescreven inspectie door klantendienst laten uitvoeren.

## Onderhoudswerkzaamheden

### Zuiglippen vervangen

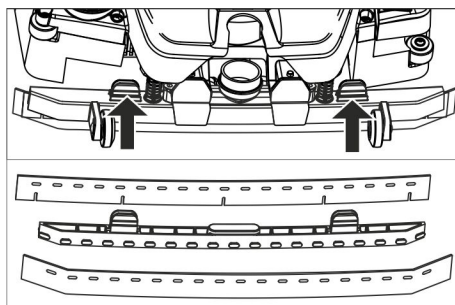

- Bevestigingselementen samendrukken en zuiglippen naar beneden uit de zuigbalk trekken.
- Zuiglippen van de houder trekken.

### Instructie:

De zuiglippen kunnen niet verwisseld worden. Is te zien aan de gaten. Ze kunnen niet gedraaid en opnieuw ingezet worden.

- Zuiglippen vervangen.
- Houder met zuiglippen in de zuigbalk zetten en inklikken.


## Vervangen van de borstelrol

### ⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor geplet worden door inklappen van de parkeersteun bij vervanging van de borstel. Voor vervanging van de borstel het stuurwiel 90° naar links draaien.

- ➔ Ontgrendelknop borstelwals indrukken en borstelwals naar omlaag zwenken en van de meenemer trekken.
- ➔ Nieuwe borstelwals op de meenemer steken en aan de tegenovergestelde kant laten vastklikken.

De classificatie, of de batterij beschadigd is, vindt plaats door een bevoegde monteur van de klantendienst. Zondermeer het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies" voor het omgaan met accu's in acht nemen..

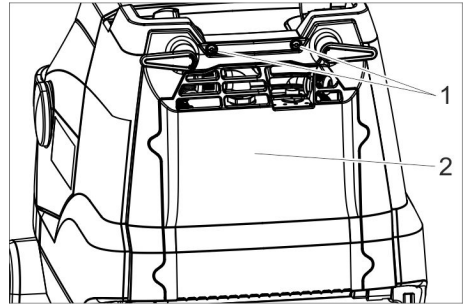

- 1 Schroef
- 2 Deksel

## Verwijdering

### Batterij uitbouwen

#### ⚠ GEVAAR

De uitbouw van de batterij mag alleen door de klantendienst van leverancier of een vak-man gedaan worden.

- ➔ 2 schroeven losdraaien.
- ➔ Deksel naar beneden zwenken.
- ➔ Batterijstekker losmaken en eraf trekken.
- ➔ Batterij eruit nemen.
- ➔ Verbruikte batterij conform de geldende bepalingen afvoeren.

## Storingen

#### ⚠ GEVAAR

Gevaar voor lichamelijk letsel. Voor alle werkzaamheden aan het apparaat de uit-/aanschakelaar op „0“ draaien en de stekker van het laadapparaat uittrekken.

#### LET OP

Gevaar voor beschadiging van het apparaat door uitlopend water. Vuilwater en resterend vers water vóór werkzaamheden aan het apparaat aflaten.

Bij storingen die met behulp van deze tabel niet opgelost kunnen worden de klantendienst raadplegen.

Storing	Oplossing
Apparaat wil niet starten.	Apparaatschakelaar inschakelen, 3 secondes wachten, oplaadstand van de batterij controleren.
Onvoldoende waterhoeveelheid	Peil van het schone water controleren, indien nodig reservoir bijvullen.
	Schakelaar Reinigungsoplossing inschakelen.
	Dosering reinigungsoplossing openen.
	Filter schoonwater reinigen.

<b>Storing</b>	<b>Oplossing</b>
Onvoldoende zuigcapaciteit	Zuigblak omlaag brengen.
	Vuilwaterreservoir leegmaken.
	Afdichting tussen vuilwaterreservoir en deksel reinigen en op dichtheid controleren, indien nodig vervangen.
	Zuiglippen aan de zuigbalk reinigen, indien nodig omdraaien of vervangen.
	Zuigslang en zuigbalk op verstopping controleren, indien nodig verstopping verhelpen
	Zuigslang op dichtheid controleren, indien nodig vervangen.
Onvoldoende reinigingsresultaat	Borstelaanpersdruk controleren / instellen.
	Borsteltype en reinigingsmiddel op geschiktheid controleren.
	Borstels op slijtage controleren, indien nodig vervangen.
Borstel draait niet	Veiligheidsschakelaar naar het stuurwiel trekken.
	Controleren of vreemde voorwerpen de borstelwals blokkeert, indien nodig vreemde voorwerpen verwijderen. Schakelaar borstelaandrijving uitschakelen, even wachten, schakelaar opnieuw inschakelen.

## Toebehoren

In functie van de verschillende reinigingsopdrachten kan het apparaat uitgerust worden met verschillende accessoires. Vraag

onze catalogus aan of bezoek onze webpagina op [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

<b>Benaming</b>	<b>Onderdelen-nr.</b>	<b>Beschrijving</b>
Borstelwals, wit (zacht)	4.037-036.0	Voor het polijsten van vloeren.
Borstelwals, rood (gemiddeld, standaard)	4.037-031.0	Voor de reiniging van licht vervuilde of gevoelige vloeren.
Borstelwals, groen (hart)	4.037-038.0	Voor de reiniging van sterk vervuilde vloeren.
Borstelwals, zwart (heel hart)	4.037-039.0	Voor de reiniging van heel sterk vervuilde vloeren.
Borstelwals, oranje (hoog/laag)	4.037-037.0	Voor het schrobben van structuurvloeren (veiligheidstegeles, enz.).
Microvezelwals	4.037-040.0	Speciaal voor fijne stenen tegels, reinigingsborstel van microvezel met bijzonder hoge reinigingskracht.
Walspadas	4.762-009.0	Voor de opname van walspads.
Walspad, rood (gemiddeld)	6.369-047.0	Voor de reiniging van licht vervuilde vloeren.
Walspad, groen (hard)	6.369-052.0	Voor de reiniging van normaal tot sterk vervuilde vloeren.
Walspad, geel (zacht)	6.369-053.0	Voor het polijsten van vloeren.
Vulslang	6.680-124.0	Voor het vullen van de verswatertank
Zuiglippenset	4.037-035.0	Als vervanging

## Technische gegevens

### Vermogen

Nominale spanning	V	25,9
Accucapaciteit	Ah (5h)	22
Batterijtype		Li-Ion
Gemiddeld opgenomen vermogen	W	500
Veiligheidsklasse	-	1
Vermogen zuigmotor	W	280
Vermogen borstelmotor	W	185
Inzettemperatuurbereik	°C	0...40

### Zuigen

Zuigvermogen, lucht-hoeveelheid	l/s	20
Zuigvermogen, onderdruk	kPa	8

### Reinigingsborstels

Werkbreedte	mm	350
Borsteldiameter	mm	96
Borsteltoerental	1/min	1050

### Oplaadapparaat

Spanning	V/Hz	220...240/ 50...60
Netbelasting	W	300

### Maten en gewichten

Theoretische oppervlaktecapaciteit	m <sup>2</sup> /u	1400
Volume reservoirs schoon/vuil water	l	12
Toelaatbaar totaalgewicht	kg	48
Transportgewicht	kg	36
Lengte x breedte x hoogte	mm	930x420x 1100

### Berekende waarden volgens EN 60335-2-72

Totale bewegingswaarde	m/s <sup>2</sup>	<2,5
Onzekerheid K	m/s <sup>2</sup>	0,2
Geluidsdrukniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)	65
Onzekerheid K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
Geluidskrachtniveau L <sub>WA</sub> + onveiligheid K <sub>WA</sub>	dB(A)	84





**exclusiva**

Dynamostraat 11 | 1014 BN Amsterdam | T 088 435 6666  
Bohemenstraat 1A | 8028 SB Zwolle | T 088 435 6677

---