

Vinox-matic

Schuimarme ontkalker

- ▲ Vloeibare ontkalker voor het verwijderen van minerale verontreiniging en kalkaanslag
- ▲ Voorkomt verdere kalkafzetting
- ▲ Voldoet aan hygiënische eisen
- ▲ Materiaalsparend
- ▲ Schuimarm afgesteld
- ▲ Vrij van geur- en kleurstoffen
- ▲ Er is een certificaat van goedkeuring voor gebruik in de levensmiddelensector beschikbaar



Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op zuur- en waterbestendige oppervlakken, bijv. in keukens en wasserijen, en voor het ontkalken van vaatwas- en wasmachines. Het gebruik op zuurgevoelige oppervlakken leidt tot onherstelbare materiaalschade. Niet geschikt voor het ontkalken van thee- en koffiezetapparaten.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Neem de handleiding van de fabrikant van de machine in acht. Bij machinaal ontkalken dient erop te worden gelet dat geen producten via de doseerinrichting worden toegevoegd.

Machinale ontkalking van vaatwasmachines:

Afhankelijk van de vervuiling 50–100 ml op 1 L water.

Vul de vaatwasmachine met zuiver water. Giet het product rechtstreeks in de tank en laat de machine ongeveer 10 tot 15 minuten draaien bij ten minste 55 °C. Laat vervolgens de vuilwateroplossing weglopen en controleer de oppervlakken, herhaal indien nodig het ontkalkingsproces. Spoel de resten van de ontkalkingsoplossing grondig met zuiver water uit de machine. Zorg voor een goede dosering van het vaatwasmiddel, voordat de machine regelmatig wordt gebruikt.

Handmatige ontkalking van vaatwasmachines:

100–200 ml op 1 L water.

Besproei verkalkte plekken meerdere malen met de oplossing, laat het product kort inwerken en veeg na met een doek. Spoel de resten van de ontkalkingsoplossing grondig met zuiver water uit de machine.

Ontkalken van keukenapparatuur en oppervlakken:

100–400 ml op 1 L water.

Besproei verkalkte plekken meerdere malen met de oplossing, laat het product kort inwerken en veeg na met een doek. Spoel vervolgens de ontkalkte oppervlakken grondig af met zuiver water.

Machinale ontkalking van wasmachines:

Afhankelijk van de vervuiling 20–100 ml op 1 L water.

Start het 60°C-wasprogramma met de langst mogelijke wachttijd zonder voorspoelen en zonder lading. Doe het product via het wasmiddelbakje, na de watertoevoer, in de hoofdwasspoel na met ca. 500 ml water.

Machinale ontkalking van wasmaterialen uit autowasinstallaties:

Afhankelijk van de vervuiling 4–8 ml op 1 L water.

Laad de wasmachine. Start het 60°C-wasprogramma met de langst mogelijke wachttijd zonder voorspoelen. Doe het product via het wasmiddelbakje, na de watertoevoer, in de hoofdwasspoel na met ca. 500 ml water. Voor een volledige reiniging van de wasmaterialen (bijv. verwijdering van olie- en wasresten) moet dan aansluitend een alkalisch wasmiddel, bijv. ARENAS-avenir, worden gebruikt in het wasprogramma of in een extra wascyclus.

Onderhoudsreiniging (oppervlaktereiniging):


Afhankelijk van de vervuiling 100–400 ml op 4 L koud water.

Bevochtig het oppervlak met reinigungsoplossing en bewerk het met reinigingstextiel. Verbruik: 0,5–1,8 ml/m².

Het verbruik hangt af van de object specifieke bepalingen en standaarden.

Vinox-matic

Schuimarme ontkalker

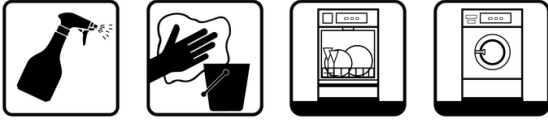

Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, anorganische zuren, roestwerend middel.

pH-waarde (concentraat): ca. 0,5

pH-waarde (gebruiksoplossing): ca. 1,5

Etikettering

Etikettering (in concentraat): GHS05, Gevaar. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bevat: Phosphoric Acid (INCI)